

GRAVITY

SMART WATCH GT11

User's Manual / Instrukcja Obsługi

Read before first use

Przed pierwszym uruchomieniem
zapoznaj się z instrukcją

Polski	2
English	22

1. Wprowadzenie

Informacje o zegarku **GRAVITY GT11**

GT11 to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń, dbanie o zdrowie, a także wykonywanie połączeń. Urządzenie **GT11** można połączyć z telefonem, aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart Watch **GT11** może również działać samodzielnie, bez połączenia z urządzeniem przenośnym.

2. Przed pierwszym włączeniem

2.1. Naładuj smartwatch za pomocą dołączonej do niego ładowarki przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

2.2. Zainstaluj i połącz urządzenie z aplikacją DaFit oraz ustaw informacje osobowe w aplikacji przed użyciem. Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej instrukcjami oraz korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami.

2.3. Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do pływania.

2.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.

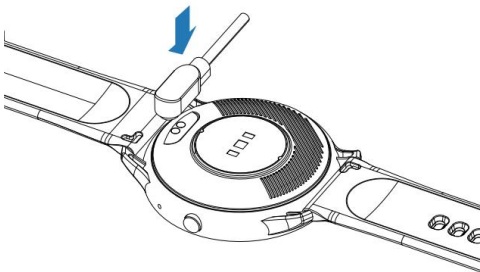
3. Zawartość opakowania

- Smart Watch **GRAVITY GT11**
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

4. Specyfikacja Techniczna

Wyświetlacz	Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy 1.43" cała AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli – dobra widoczność w słońcu
Ekran dotykowy	W pełni dotykowy ekran
Bluetooth	Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.2
Materiał koperty	Wysokiej jakości stop metali
Materiał paska	Silikonowa guma
Bateria i żywotność baterii	220 mAh Czas czuwania: do 10 dni Normalny czas pracy: 5 dni
Tryb ładowania	Ładowanie magnetyczne
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP68, nie jest przeznaczony do pływania
Kompatybilność	- Android 5.0 i nowszy - iOS 9.0 i nowszy
Procesor	JL7012A6
Karta pamięci	128Mb
APP	„DaFit”

5. Ładowanie



W celu naładowania zegarka podłącz kabelek magnetyczny do adaptera o napięciu wyjściowym 5V i wydajności prądowej 1A lub większej, całość podłącz do kontaktu. Podłącz kabel magnetyczny do portu ładowania w zegarku.

WAŻNE: W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia istnieje możliwość uszkodzenia kabla do ładowania lub/i samego smartwatcha.

- Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny
- Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie – uszkodzenie
- Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio zamontowana. Zegarek posiada metalowe elementy, które w przypadku nieodpowiedniego zamontowania ładowarki mogą prowadzić do zwarcia – uszkodzenia
- Jeśli nie można włączyć zegarka po dłuższym okresie nieużywania, należy przetrzeć styki ładujące przewodu ładującego, aby usunąć pozostałości potu lub wilgoci
- Nie ładuj urządzenia powyżej 3 godzin
- Częste całkowite rozładowywanie zmniejsza trwałość ogniw litowo-jonowych. Staraj się rozpocząć ładowanie urządzenia, gdy poziom baterii spadnie do ok. 20%
- W celu utrzymania jak największej i najdłuższej wydajności baterii, staraj się ładować urządzenie często i regularnie. Staraj się odłączać ładowarkę, gdy poziom baterii wynosi ok. 80-90%. Regularne ładowanie zegarka do 100% zmniejsza żywotność ogniw
- Pełne naładowanie urządzenia raz w miesiącu pozwala odpowiednio skalibrować mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowy poziom naładowania smartwatcha
- Nie korzystaj z adapterów z funkcją szybkiego ładowania. Ładowanie tego typu powoduje znaczne nagrzanie baterii i całego zegarka. Nadmierne wydzielanie ciepła podczas procesu ładowania jest niekorzystne dla akumulatora.

- Podczas ładowania chroń urządzenie przed mocnymi promieniami słońca, wysoką temperaturą lub mrozem
- Unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią. Długi okres bezczynności w pełni rozładowanego urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii. Przed wyłączeniem urządzenia zadбай o jego naładowanie do poziomu ok. 50%.

6. Włączenie smartwatcha

Włącz smartwatch przytrzymując górny przycisk boczny przez kilka sekund. Po uruchomieniu się smartwatcha, dotknij ekranu i przesuwaj palcem z góry na dół, z dołu do góry, z prawej na lewo, oraz z lewej na prawo, aby móc zobaczyć funkcje smartwatcha. Naciśnij palcem daną funkcję, aby ją uruchomić.

7. Pobieranie i pierwsze kroki w aplikacji „DaFit”

- Jeśli telefon Apple pozostaje w trybie spoczynku lub hibernacji przez dłużej niż 2 godziny, aplikacja „Da Fit” zostanie oczyszczona z danych przez system iOS, następnie aplikacja i zegarek zostaną rozłączone, zegarek zostanie automatycznie połączony z aplikacją przy ponownym użyciu
- Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie z Androidem musisz włączyć uprawnienia uruchamiania aplikacji w tle w ustawieniach telefonu komórkowego. Każdy telefon komórkowy różni się. Przykład: telefon komórkowy Huawei. Kroki są następujące:
 Ustawienia - Aplikacja - Zarządzanie uruchamianiem aplikacji – Da Fit, znajdź aplikację, zmień automatyczne zarządzanie na zarządzanie ręczne, wszystkie otwarte uprawnienia (zezwól na samodzielne uruchomienie, zezwól na start, zezwól na działania w tle). To ustawienie jest przeznaczone tylko dla

aplikacji do utrzymania połączenia Bluetooth z zegarkiem, gdy telefon jest w trybie gotowości to nie zostanie wyczyszczony przez system Android.

7.1. Instalowanie

- Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR, zeskanuj kod QR z pudełka zegarka lub wyszukaj „Da Fit” w sklepie Google Play lub App Store, postępuj zgodnie z instrukcją, aby ją zainstalować



- Wejdź do aplikacji i wypełnij swoje dane
- Dodaj swoje urządzenie GravityGT11
- Połącz aplikację z inteligentnym zegarkiem
- W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacji i zegarka wyraż zgodę na dostęp aplikacji do wybranych opcji telefonu.

8. Połączenia telefoniczne Bluetooth

W celu wykonywania połączeń telefonicznych Bluetooth niezbędne jest połączenie smartwatcha z telefonem.

1. Włącz Bluetooth telefonu komórkowego.
2. Otwórz aplikację DaFit, dotknij „Dodaj urządzenie”, aby się połączyć.
3. Po sparowaniu urządzenia z aplikacją, telefon zapyta o przyznanie urządzeniu dostępu do kontaktów i uprawnień do

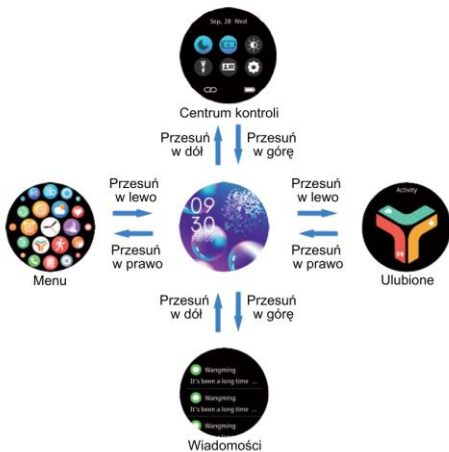
przekazywania rozmów telefonicznych. Po zatwierdzeniu, funkcja rozmów telefonicznych w zegarku zostanie włączona.

Uwagi:

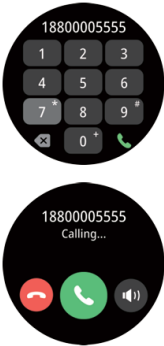
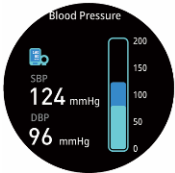
1. Dla lepszego funkcjonowania aplikacji zalecane jest zaktualizowanie jej do najnowszej wersji.
2. Aplikacja jest kompatybilna z oprogramowaniem Android 5.0 i iOS 9.0 lub nowszym.
3. Żądanie parowania Bluetooth zostanie wyświetlone podczas pierwszego połączenia z systemem iOS. Należy kliknąć „Sparuj” w celu połączenia, aby zegarek mógł stale otrzymywać powiadomienia, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości SMS itp.
4. Po pierwszym połączeniu urządzenia z aplikacją, zostanie wyświetlone zapytanie o aktywację uprawnień aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować uprawnienia, w przeciwnym razie może nastąpić niestabilne połączenie lub rozłączenie.

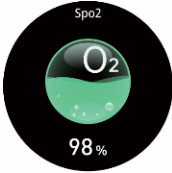
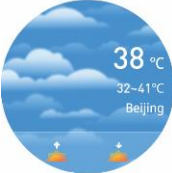
9. Nawigacja

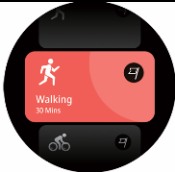
- a) Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund górną przycisk boczny.
- b) Wyłączenie: Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk boczny i zatwierdź naciskając znaczek „√”.
- c) Zmiana tarczy zegarka:
Naciśnij i przytrzymaj ekran główny, następnie wybierz tarczę. Możesz również dodać swoje zdjęcie za pomocą aplikacji lub wybrać tarczę z biblioteki tarcz.



10. Funkcje

 The image shows two screens of a smartwatch dialer. The top screen displays the number 18800005555 and a numeric keypad with buttons for 1-9, *, 0, and #, along with call and end-call icons. The bottom screen shows the same number with the text 'Calling...' and three large circular buttons: a red hang-up button, a green answer call button, and a speakerphone icon.	Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą smartwatcha: Po połączeniu smartwatcha z telefonem, możesz używać zegarka do wykonywania połączeń telefonicznych, możesz także przeglądać historię połączeń. Podczas korzystania z funkcji rozmowy telefonicznej należy utrzymywać stabilne połączenie Bluetooth między zegarkiem a telefonem.
 The image shows a smartwatch screen titled 'Blood Pressure'. It features a blue icon of a blood pressure cuff, the text 'SBP 124 mmHg' and 'DBP 96 mmHg', and a vertical bar graph on the right with a scale from 0 to 200 mmHg. The bar is filled with blue liquid, reaching a level corresponding to the SBP value.	Monitorowanie ciśnienia krwi: Na stronie ciśnienia krwi zostaną wyświetlone dane z ostatnich pomiarów. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.

 SpO2 O₂ 98%	Monitorowanie poziomu tlenu we krwi: Na stronie tlenu we krwi zostaną wyświetlone dane z ostatnich pomiarów. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.
 38 °C 32~41°C Beijing	Pogoda: Możliwość wyświetlania informacji o aktualnej i nadchodzącej pogodzie po uprzedniej synchronizacji zegarka z aplikacją.
 Heart Rate 102 bpm 200 100 0 0h 6 12 18 24	Monitorowanie pracy serca: Monitorowanie tętna przez 24 godziny lub w dowolnym momencie, sprawdzanie dziennego rytmu serca. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.

	Raport aktywności: Podsumowanie danych o codziennej aktywności fizycznej - ilości wykonanych kroków, spalonych kalorii i pokonanego dystansu. Dokładniejsze wyniki raportów aktywności dostępne są z poziomu aplikacji. Uwaga: Dzielne dane o aktywności resetowane są o północy.
	Tryby sportowe: Wiele rodzajów treningów do wyboru. Dodaj swoje ulubione dyscypliny i rozpocznij aktywność w dowolnym momencie.
	Stoper: Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć pomiar. Naciśnij przycisk stop, aby zakończyć pomiar.

	Alarm: Możliwy do ustawienia bezpośrednio w zegarku. Zegarek zawibruje o wybranej godzinie.
	Asystent głosowy: Po połączeniu zegarka z telefonem za pomocą Bluetooth urządzenie umożliwia korzystanie z asystenta głosowego
	Przypomnienie o ruchu: Zegarek co godzinę zawibruje i wyświetli ikonę z przypomnieniem o ruchu. Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć przypomnienie w aplikacji.
	Monitorowanie snu: Monitorowanie dziennego czasu snu, otrzymywanie informacji o jakości snu. Więcej szczegółowych danych dostępnych z poziomu aplikacji. Ważne: Dane dotyczące snu usuwane są z zegarka o godzinie 20.

	Sterowanie muzyką: Możliwość sterowania muzyką z telefonu po połączeniu z aplikacją.
	Przypomnienie o wiadomościach: Urządzenie może synchronizować powiadomienia przychodzące z Twittera, Facebooka, WhatsApp, Instagram itp. Przechowuje do 5 ostatnich wiadomości. Uwaga: możesz włączyć / wyłączyć przychodzące powiadomienia w aplikacji.
	Zdalne zdjęcie: Po połączeniu z aplikacją, możesz wykonywać zdjęcia za pomocą zegarka.
	Inne funkcje: Pomiar stresu, kalkulator, minutnik, monitoring cyklu miesięcznego.

	Przypomnienie o piciu wody: Zegarek zawibruje w określonych interwałach czasu i wyświetli ikonę z przypomnieniem o wypiciu wody. Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć przypomnienie w aplikacji.
---	--

11. Inne funkcje:

- Biblioteka tarcz
- Asystent głosowy – teraz możesz sterować asystentem głosowym w twoim telefonie za pomocą smartwatcha
- Wybór tarczy
- Możliwość wgrania własnego zdjęcia
- Znajdź mój smartwatch
- Głośnik
- Mikrofon
- Ustawienia dźwięku i wibracji
- Format czasu – dwie opcje: 12 i 24 godziny
- Wybór czasu podświetlania ekranu
- Wybór jasności ekranu
- Tryb oszczędzania energii
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Ćwiczenie oddechowe
- Podświetlanie zegarka przy obrocie nadgarstkiem
- 6 motywów menu do wyboru
- Kalkulator
- Mierzenie stresu
- Monitorowanie cyklu.

12. Rozwiązania problemów z urządzeniem

12.1. Nie można włączyć zegarka

- Naciśnij górny przycisk boczny przez kilka sekund.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i uruchom go ponownie.

12.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie

- Urządzenie jest rozładowane
 - Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.
- Krótka wydajność akumulatora

Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (ładowanie przez co najmniej 2 godziny).

- Smartwatch nie ładuje się
 - Sprawdź czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec zmniejszeniu po kilku latach
 - Sprawdź czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli nie – wypróbuj inny zestaw
 - Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania.
- Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach Bluetooth
 - Smartwatch jest rozładowany
 - Sprawdź czy na urządzeniu widoczna jest ikona świadcząca o sparowaniu (zamknięty łańcuch), jeśli tak - smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim wypadku trzeba przenieść się wraz z zegarkiem w inne miejsce, aby utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem lub ręcznie odłączyć zegarek w tym urządzeniu
 - Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem aplikacji. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch, następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji,

jeśli nie – usuń urządzenie w ustawieniach Bluetooth telefonu (dostępne urządzenia > nazwa urządzenia > zapomnij/usuń urządzenie)

- Dla telefonów z systemem iOS w celu całkowitego zerwania połączenia zegarka z telefonem przejdź do: „Ustawienia” > „Bluetooth” > „Zapomnij urządzenie”
- Tylko jedna aplikacja do pomiaru aktywności powinna być zainstalowana w telefonie komórkowym, aby mieć pewność co do prawidłowego działania aplikacji. Jeśli istnieje wiele takich połączonych aplikacji, mogą one wpływać na połączenie między zegarkiem, a telefonem komórkowym
- Jeśli zegarek nadal nie może zostać podłączony nawet po wypróbowaniu powyższych kroków, zamknij aplikację „DaFit” i uruchom ponownie telefon komórkowy i zegarek

- Niektóre telefony z Androidem podpowiadają, iż nie można na nich zainstalować aplikacji. Przejdź do „Ustawienia” w telefonie i autoryzuj „Nieznane źródło”

- Ustawianie uprawnień dla telefonów z systemem Android: Wejdź w Ustawienia, wybierz „Aplikacje i powiadomienia”, następnie wybierz DaFit, wejdź w „Uprawnienia” i zezwól na dostęp aplikacji do danych potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję „Bez Optymalizacji” dla używania baterii dla aplikacji DaFit

- Niektóre smartfony nie połączą się z zegarkiem w trybie niskiego poziomu baterii

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję wyświetlania nad innymi aplikacjami dla aplikacji DaFit

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć uprawnienia do pracy w tle dla aplikacji DaFit,
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby aplikacja DaFit była otwarta w tle.

Uwagi

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta
- Proszę naładować zegarek przed użyciem
- Przed użyciem zegarka należy go skonfigurować i zsynchronizować czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji DaFit
- Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do pływania
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych
- Napięcie wyjściowe 5V
- Wydajność prądowa 1A
- Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny
- Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie
- Monitor snu został zaprojektowany tak, aby naśladować naturalny wzór zasypiania i budzenia się. W celu otrzymania wiarygodnych pomiarów, należy nosić zegarek regularnie. Jeżeli użytkownik kładzie się spać późno lub zegarek jest noszony tylko podczas snu, mogą nastąpić odchylenia pomiarów. Dane dotyczące snu mogą nie zostać wygenerowane, jeśli użytkownik kładzie się spać w ciągu dnia
- Nie należy brać prysznica w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek
- Nie należy myć rąk w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić zegarek
- Nie należy wchodzić w zegarku do sauny, zbyt wysoka temperatura może uszkodzić zegarek

- Wyniki powinny być wyłącznie brane pod uwagę jako wskazówki do ćwiczeń i analizy fitness, nie są one profesjonalnymi diagnozami medycznymi i nie są przeznaczone do obserwacji schorzeń czy innych symptomów
- Wartości pomiarów są uzależnione od sposobu użytkowania
- Odpowiednie założenie zegarka jest wymagane dla dokładności pomiarów tętna, ciśnienia, natlenienia krwi. Zbyt ciasno lub zbyt luźno zapięty pasek spowoduje wyświetlenie niedokładnych danych. Zbyt ciasno zapięty pasek wpłynie na przepływ krwi, a zbyt luźno zapięty pasek wpłynie na działanie monitora pomiarów w zegarku.
- Niektóre telefony z systemem Android mogą omyłkowo wyłączyć aplikację podczas porządkowania aplikacji. Proszę sprawdzić i upewnić się, że aplikacja działa w tle, wykonując następujące czynności: Ustawienia - Zarządzanie aplikacjami – DaFit - Zarządzanie uprawnieniami – Uprawnienia do pracy w tle - Praca w tle (metoda ustawień może się różnić w zależności od modelu i wersji telefonu).

Utylizacja i recykling:

Należy pamiętać, że za właściwą utylizację i recykling smartwatcha i towarzyszących komponentów odpowiada konsument. Nie wyrzucaj smartwatcha razem ze zwykłymi odpadami domowymi, przekaz smartwatch do punktu zbiórki sprzętów elektronicznych. W celu uzyskania więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektronicznego lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer deklaracji: 02/01/2024

1. URZĄDZENIE RADIOWE:

Nazwa: Smart Watch
Model/typ: GT10, GT11, GT12, GT13, GT14, GT15,
GT16, GT17, GT18, GT19, GT20, GT21, GT22, GT1
PRO

2. PRODUCENT:

G.Rossi GROUP Paweł Lorens
Ul. Sereno Fenna 6/3, 31-143 Kraków

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Opisany w pkt. 1. Smart Watch

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/53/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2011/65/UE
2015/863

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność. Odwołania muszą być podane wraz z ich numerami identyfikacyjnymi i wersjami oraz w stosownych przypadkach z datą wydania:

EN IEC 63000:2018
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017

7. W stosownym przypadku, jednostka notyfikowana przeprowadziła i wydała certyfikat: -----

8. W stosownych przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE: -----

9. Podpisano przez lub w imieniu:

Miejsce, data

Kraków 02.01.2024

Właściciel, Paweł Lorens
Stanowisko, imię i nazwisko
Podpis osoby upoważnionej

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w czasie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 28 dni od daty dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami, gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami bezpieczeństwa
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady
 - wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę)
 - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia, bransolety, paski, zapięcia, powłoki galwaniczne kopert lub bransolet oraz szkiełka
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak; pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy

– produkty w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna

6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.

7. Jeżeli wysyłka produktu po-serwisowego do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.

8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:

- przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
- Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji.

9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie
- b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży
- c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Entry

Smartwatch **GRAVITY GT11** overview.

GT11 is a smartwatch that is able to analyze exercise patterns, help with health care and receive phone calls. **GT11** device can be linked to a smartphone to widen the device's features. Smart Watch **GT11** can also be used without a connection to a mobile device.

2. Before first use

2.1. Charge the device with a provided charger for at least 2 hours before first use.

2.2. Install and connect the device to a DaFit app and fill in personal information before first use. Get acquainted with instructions and use the device according to recommendations.

2.3. Smartwatch has a water resistance class IP68 and is not suitable for swimming.

2.4. Company reserves the right to change the user's manual without informing the user.

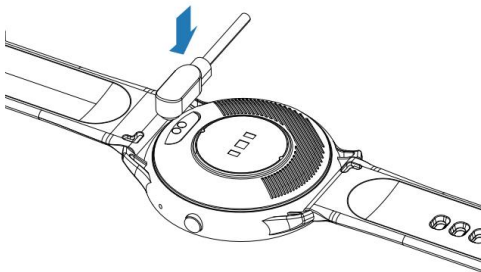
3. Contents

- Smart Watch **GRAVITY GT11**
- Charger
- User's manual.

4. Technical Specifications

Display	High quality 1.43" AMOLED digital touch screen with 466 x 466 pixel resolution – good visibility in the sun
Touch Screen	Full touch screen
Bluetooth	Energy-efficient Bluetooth Chip 5.2
Case material	High-quality metal alloy
Strap material	Silicone rubber
Battery and battery life	220 mAh
	Standby time: up to 10 days
	Usual one charge work time: 5 days
Charge type	Magnetic charging
Water and dust battery life	IP68, not suitable for swimming
Compatibility	- Android 5.0 or later - iOS 9.0 or later
Processor	JL7012A6
Memory drive	128Mb
APP	„DaFit”

5. Charging



In order to charge the smartwatch, connect a magnetic cable to an adapter with 5V output voltage and 1A current efficiency, and connect adapter to an outlet. Connect magnetic cable to a charging port in the watch.

CAUTION: In case of using a charger with improper voltage or current, there is a possibility of damaging the cable or/and the watch itself.

- Time to fully charge the watch is about 2 hours
- Charging the device for too long can damage it or create a short circuit
- Make sure the charger is properly mounted. The watch has metal elements that can short-circuit when not mounted correctly
- In case the device does not start after a long period of non-use, cleaning the charging contact is advised to get rid of sweat or dust residue
- Don't charge the device for longer than 3 hours
- Frequently leaving the watch to fully discharge reduces the life of Li-ion cells. Charging the device when the battery drops to 20% will ensure its longevity
- To make sure the battery's life and its efficiency lasts longer try to charge the device often and regularly. Disconnecting the device when the battery level is about 80-90% is advised, Charging the battery up to 100% regularly reduces its life
- Fully charging the battery once a month helps the device to properly calibrate its mechanisms responsible for healthy battery levels
- Charging the device with fast-charge adapters is not advised. Charging the watch this way causes its battery and the watch itself to overheat. Overheating is damaging the accumulator
- Avoid charging the device in strong sun and high or very low temperature
- Avoid keeping the device in storage with battery levels at 0%.

Leaving the device fully discharged for a long time can damage the battery. Before turning off the device, make sure to charge it to about 50% battery level.

6. Turning on the smartwatch

Turn on the device by pressing the top side button for a few seconds. After the smartwatch has turned on, press the screen and swipe from top to bottom, bottom to top as well as left to right, right to left to see the devices functions. Press your finger on features to open them.

7. Downloading and first steps in „DaFit” app

- If an Apple iPhone stays in sleep mode for longer than 2 hours, „DaFit” app’s data will get wiped by the iOS system resulting in the disconnection of the watch and the app. Smartwatch will connect to the app automatically when used again.
- After installing the app in a smartphone with Android operating system you’ll need to change the app's permissions to allow it to work in the background. Every phone is different. Example: Huawei mobile phone. The steps are as follows: Settings - Applications - Application startup management – DaFit. Change the automatic app management to manual, and allow every app permission (allow for app self start-up, app start and app working in the background). This setting is intended only to allow the app to connect to the smartwatch by Bluetooth connection, when the mobile phone is in standby mode the data won’t be deleted by the Android system.

7.1. Installing

- Use your mobile phone to scan the QR code below, on the packaging or search „DaFit” in Google Play/AppStore. Follow next steps to install the app.



- Enter the app and fill in your details
- Add your GravityGT11 device
- Connect the app with your smart watch
- In order for the app and watch to function properly, give permission for the app to access specific phone options.

8. Mobile Bluetooth phone calls

In order to make phone calls through Bluetooth, connecting smartwatch with a phone is required.

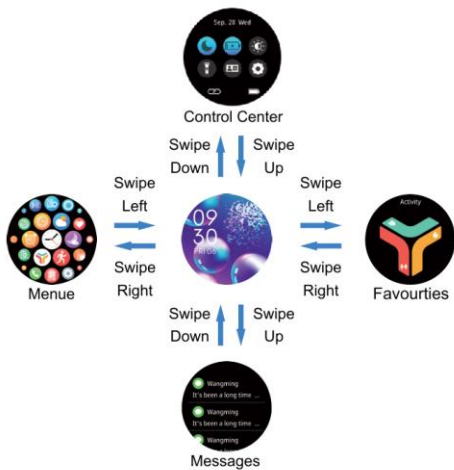
1. Turn on the Bluetooth on your mobile device.
2. Open the „DaFit” app, and find the „Add a device” feature, in order to connect devices.
3. After pairing the device with the app, the phone will ask you to grant the device access to contacts and permission to transfer phone calls. Once approved, the watch's phone calling feature will be enabled.

Remarks:

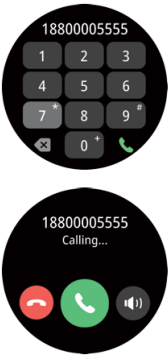
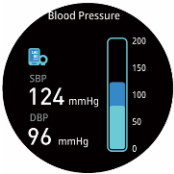
1. For the best app experience updating to the newest version is advised.
2. The App is compatible with Android 5.0 and iOS 9.0 or later.
3. A Bluetooth pairing request will be sent during the first connection to the iOS operating system. Click „Pair” in order to make a connection and enable smartwatch functions like notifications, phone calls, SMS messages etc.
4. After the device connects to the app for the first time, you will be prompted to activate the app's permissions. Please follow the instructions to activate the permissions, otherwise unstable connection or disconnection may occur.

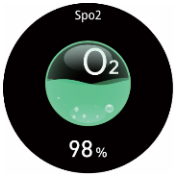
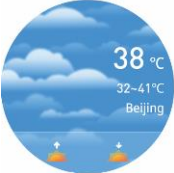
9. Navigation

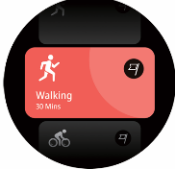
- a) Turning on: Press and hold top side button for a few seconds.
- b) Turning off: Press and hold the top side button and confirm with „√”.
- c) Changing smartwatch's dial:
Press and hold the title screen then choose your dial. You can also add your own photo using the app or add new dial using the watch dial library.



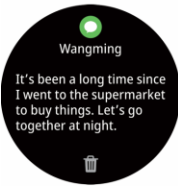
10. Features

 The top image shows a circular dial pad with a black background. At the top, the number '18800005555' is displayed in white. Below it is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, *, and #. A green call icon is at the bottom right. The bottom image shows the same circular interface during a call. The number '18800005555' is at the top, followed by 'Calling...'. At the bottom are three circular buttons: a red one with a white hang-up icon, a green one with a white answer icon, and a grey one with a white speaker icon.	Making and answering phone calls with your smartwatch: After connecting the smartwatch with your phone, you can use the watch to make phone calls and view the call history. When using the phone call function, please maintain a stable Bluetooth connection between your watch and phone.
 The image shows a circular blood pressure monitor interface with a black background. At the top, the text 'Blood Pressure' is displayed. On the left, there is a blue icon of a blood pressure cuff. Below it, 'SBP' is shown above the large number '124', and 'DBP' is shown above the large number '96'. Both numbers are followed by 'mmHg'. To the right of the numbers is a vertical bar graph with a scale from 0 to 200 in increments of 50. The bar is filled with a light blue color, reaching a level slightly above 100.	Blood pressure monitor: Taking a blood pressure measurement, possible at any moment. More accurate data and reports available in the app. Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.

	Oxygen in blood monitoring: Performing a blood oxygenation measurement, possible at any moment. More accurate data and reports available in the app. Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.
	Weather: Weather information panel is shown after pairing the smartwatch with the app.
	Monitoring heart health: Heart rate monitoring 24 hours a day or performing a single measure, possible at any moment. Checking daily heart rate rhythm (accurate chart available). More accurate data and reports available in the app. Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.

 Activity	Activity report: Summary of daily physical activity - Steps taken, calories burned and distance traveled counter. More accurate results are available in the app. Caution: Daily activity data resets at midnight.
	Sport Modes: Lots of exercises to choose from. Add your favorite sports and start exercising anytime.
	Stopwatch: Press the start button to start the measurement. Press the stop button to end the measurement.
	Alarm: Can be set directly on the watch. The watch will vibrate at the selected time.

 AI voice Talk after tap	AI Assistant: After paring the watch with your phone via Bluetooth, you can use the voice assistant.
 Stand up and move a little for one minute	Motion Reminder: The watch will vibrate every hour and display an icon to remind you to move. Caution: You can enable or disable the reminder in the app.
 Sleep 08 hr 30 min 21:00 09:00 Awake REM Light Restful	Sleep Monitoring: Monitoring your daily sleep time, getting information about your sleep quality. More detailed data available from the app. Caution: Sleep data is deleted from the watch at 8 p.m.
 Player Karma Police Radiohead Speaker icon Play/Pause, Previous, Next buttons	Music control: Music control from a mobile device after connecting to the app.

 Wangming It's been a long time since I went to the supermarket to buy things. Let's go together at night.	Message Reminder: The device can synchronize incoming notifications from Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Stores up to 5 recent messages. Caution: You can enable/disable incoming notifications in the app.
 Remote Shutter	Remote photo: After connecting to the app, you can take remote photos with your watch
 Stopwatch Timer Alarm	Other features: Stress measurement, calculator, timer, monitoring of the monthly cycle.
 Time to drink water	Water drinking reminder: The watch will vibrate at selected time intervals and display an icon to remind you to drink water. Caution: You can enable or disable the reminder in the app.

11. Other features:

- Watch dials library
- Voice assistant - now you can control the voice assistant on your phone using a smartwatch
- Watch dial selection
- Ability to upload your images as dials
- “Find my smartwatch” function
- Built-in speaker
- Microphone
- Sound and vibration settings
- Time format – two settings: 12 and 24 hours
- Selection of screen backlight time
- Selection of screen brightness
- Power saving mode
- “Do not disturb” mode
- Breathing exercise
- Hand gesture screen backlighting
- 6 menu themes to choose from
- Calculator
- Stress measurement
- Cycle tracking.

12. Troubleshooting

12.1. Smartwatch is not turning on.

- Press and hold the top side button for a few seconds.
- Make sure that the battery is charged up. Charge up the battery and turn the smartwatch on again.

12.2. Smartwatch is automatically turning off

- The battery is dead
 - Charge up the device and turn it on again.
- Short battery life

- Make sure the battery is completely charged up (charge it up for at least 2 hours).
- Smartwatch isn't charging up
 - Make sure the battery is charged up. Battery performance can change after a few years
 - Make sure that the charger is working properly (adapter and cable), if not, try another charging kit
 - Check cable and smartwatch connection.
- Smartwatch is not showing up in available Bluetooth devices
 - The battery is dead
 - Make sure that pairing icon is visible on the device (locked chain), if yes - smartwatch is already connected to another device, in this case you'll need to change your location so the device loses its last connection, or manually disconnect in latest paired device
 - Smartwatch is connected to a mobile device without connecting to the app. Go to phone settings, choose Bluetooth and disconnect the smartwatch, then log in inside the app. Now the device should be available inside searched Bluetooth devices, if not – delete the device inside Bluetooth settings (available devices > device name > forget/delete device),
 - For phones with iOS operating system to completely forget the connection with your smartwatch go to: „Settings” > „Bluetooth” > „Forget Device”
 - Only one activity measurement app should be installed on your phone to make sure the app works as intended. If there's more than one connected app there's a possibility it will affect your current phone-smartwatch connection
 - If the smartwatch still cannot be connected, close the app „DaFit” and restart both the smartwatch and phone.

- Some Android devices can refuse to install the app. Go to „Settings” in your phone and authorize „Unknown Source”
- Permissions settings for Android devices:
Go to settings, „Apps and notifications”, choose DaFit app, then „Permissions” and allow the app permissions needed to function properly
- In order for the app to work properly, the "no optimization" option for the app's battery usage must be checked
- Some smartphones won't connect to the smartwatch in low battery mode
- In order for the application to work properly, you must allow the application to be displayed above other applications
- In order for the application to work properly, allow the application to run in the background
- In order to work properly, the application must be running in the background.

Remarks

- The company reserves a right to change instruction manual without contacting the client
- Please charge the watch before using it
- Before using the smartwatch, you should configure it and synchronize time and user data using the DaFit app
- Smartwatch has a water resistance class IP68 and is not suitable for swimming
- Product is not intended for medical purposes
- 5V output voltage
- Current efficiency 1A
- Full battery charging time is about 2 hours
- Charging the device for too long can damage it or create a short circuit
- Sleep Monitoring was designed to follow natural sleeping and waking up patterns. In order to receive accurate measurements

the watch should be worn regularly. If the user is sleeping late or the watch is worn only during sleep, measurement deviation is possible. Sleep data cannot be generated if the user is sleeping during day time

- The watch shouldn't be worn during a shower, pressure and hot water can damage the device

- The watch shouldn't be worn while washing hands, pressure and hot water can damage the device

- The watch shouldn't be worn when going to a sauna, high temperature can damage the device

- Measurements should be taken only as a guide, they are not professional medical diagnoses and shouldn't be used to monitor diseases or other symptoms

- Measurement results depend on the way of usage

- The watch needs to be worn properly to accurately monitor heart rate, pressure and blood oxygenation. Wearing the watch too tightly or too loose will result in inaccurate monitoring results. Wearing the watch too tight will affect blood pressure and wearing it too loosely will affect the watch's ability to measure.

- Some Android devices can sometimes close the app by mistake. Please make sure the app is working in the background by following these steps: Settings - App Management – DaFit - Permissions Management – Permission to work in the background - Working in the background (Method of changing the settings can vary upon phone's model and operating system's version).

WARRANTY TERMS

1. The company ensures good quality and device's efficient operation for 12 months from the day of purchase.
2. Any defects or damage revealed during the warranty period are fixed free of charge up to 28 days after getting delivered to a service.
3. The smartwatch is a delicate and precise device. It should be taken care of and made sure to avoid moisture, shaking, hits, sudden temperature changes, overheating or any negative environmental factors under the condition of losing warranty protection if not followed.
4. Any defects or damage not caused by the buyer are covered by the warranty.
5. Warranty does not cover:
 - defects caused by incorrect use of the product, especially against instruction manual as well as safety regulations
 - mechanical item damage and its defects caused by it
 - defects caused by not authorized repairs (including the buyer)
 - parts and accessories subject to normal wear & tear, especially scratches, hard to clean dirt, text abrasions, batteries, device envelopes, bracelets, stripes, fasteners, galvanic coatings of envelopes or bracelets as well as glass slides
 - damage caused by random causes such as; fire, flood, power grid surges, electrical discharges, flooding, effects of chemical agents or other external factors causing e.g. corrosion or stains
 - products in which the warranty seal has been removed or broken
6. The buyer is obliged to send the device in original factory packaging. In other cases the Buyer bears the risk of product damage during the delivery.

7. If the shipment of the post-service product to the Buyer is carried out via a courier company, the Buyer is obliged to check equipment's condition in the presence of a courier company representative directly upon receipt. In the event of damage to the shipment, a representative of the courier company, at the request of the Buyer, will draw up a damage report, which is the sole basis to pursue complaint claims.

8. The Buyer will bear the cost of product's delivery to the service and back in case of:

- item sent to the service for warranty complaint is not used as intended or it is configured incorrectly;
- the Service refused a warranty repair in accordance with point 5 of the warranty terms.

9. The Buyer loses rights to the warranty in case of:

- a) conservation/repairs on the Buyers own accord, by unauthorized service or third party
- b) incorrectly filling a warranty card, especially in case of missing the purchase date or the shop sale stamp,
- c) losing/damaging the warranty card.

10. In matters not covered by these terms and conditions, the provisions of the Civil Code will apply.

Lp.	Type of Repair (The Service fills in) Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
1	
2	
3	

Smartwatch Gravity GT11

Model:

.....

Date of the Sale / Data sprzedaży:

.....

Seller's signature / Podpis sprzedawcy:

.....

Service Department
Punkt serwisowy

Shop stamp
Pieczęć punktu sprzedaży

GRAViTY

